Downloaded from www.vandenborre.be

mpman

HET MODEL
MP122

NL

MP3 & Video speler
Instructiehandleiding

Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Inhoud

INHOUD 1

HISTORIE AANPASSEN 3

AANKONDIGING 3

AANTEKENINGEN 4

BASISFUNCTIES 5

VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK 6

- BUITEN AANZICHT 6
- FUNCTIETOETS 7
- TOETS ACTIE DEFINITIE 7
- &AAN/UIT 7
- BATTERIJ BIJNA OP 8
- MICRO SD CARD 8

VERBONDEN AAN DE PC 8

- SYSTEEMCONFIGURATIE 8
- VERBONDEN AAN DE PC 9

MUZIEK 9

- MUZIEK PLAYER INTERFACE 10

Downloaded from www.vandenborre.be

MENU OPTIES 11
Submenu 1 ..... *13*
Submenu 2 ..... *13*
FILM 16
MENU OPTIES 17
OPNAME 17
OPNEMEN INTERFACE OPNEMEN INTERFACE INSTRUCTIE 17
MENU OPTIES 18
MENU OPTIES 19
AFBEELDING BEKIJKEN 20
MENU OPTIES 20
SYSTEEMINSTELLINGEN 21
E-BOEK 24
MENU OPTIES INTRODUCTIE 24
ANDER INSTELLINGEN 25
SPELER FORMAAT 25
TROUBLESHOOTING 25

Downloaded from www.vandenborre.be

Historie aanpassen

Datum	Versie	Beschrijving
19 mei, 2011	1.0	Nieuwe versie uitgave

Aankondiging

1. Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de inhoud van deze handleiding in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf is verboden.
2. Tijdens de voorbereiding van de handleiding moet de nodige voorzichtigheid in acht worden genomen ten aanzien van correctheid en integriteit, maar er is geen garantie dat deze handleiding vrij is van fouten of omissies.

Downloaded from www.vandenborre.be

Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor een mogelijke fout of omissie in de handleiding.
3. De producten kunnen geüpgraded worden van tijd tot tijd, de handleiding en de beschreven producten hierin zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.
4. Onder geen enkele omstandigheid zijn wij verantwoordelijk voor verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, gevolg- of indirecte schade. U wordt aanbevolen om de gegevens op een ander medium op te slaan.

Aantekeningen

Dit deel bevat correcte operationele informatie. Lees a.u.b. voor een betere prestatie alle informatie zorgvuldig voor dat u de player gaat gebruiken.

- Stoot niet te hard met de player.
- Zorg er voor dat de player niet in contact komt met chemische materialen zoals benzine of thinner.
- Houd bij sterk magnetische en elektrische velden vandaan.
- Houd bij direct licht en verwarmende toepassingen vandaan.
- Player a.u.b. niet demonteren, repareren or veranderen.
- Gebruik de player met koptelefoontjes niet als u fietst, een auto of een motor bestuurt om zo ongelukken te voorkomen.
- Kies een geschikt volume om zo een verkeerde invloed aan uw oren te voorkomen.
- Zorg voor een juiste scheiding van de verpakking, de batterijen en oude elektronische producten.

Downloaded from www.vandenborre.be

Basisfuncties

1. Muziek afspelen: ondersteunt WMA, WAV, etc.
2. Opname: MIC opname. Ondersteunt WAV formaat.
3. Afbeelding zoeken: ondersteunt formaten JPEG, BMP en GIF.
4. Video afspelen: ondersteunt formaten AMV en AVI (een video converter is benodigd, maar het kan op de pc afgespeeld worden door een reguliere .avi player).
5. Ondersteunt tekst document lezen.
6. Setup functie: ondersteunt de display en de setup van verschillende functionele attributen.
7. Ondersteunt USB upgrade.
8. Ondersteunt Micro SD card.
9. Ondersteunt 24 talen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Voorbereiding voor gebruik

Buiten aanzicht

Downloaded from www.vandenborre.be

Functietoets

1. M: Druk lang op de menu toets. Druk kort om naar het hoofdscherm terug te keren: om naar het volgende menu te gaan.
2. ⏮Toets: om de laatste optie of het document te kiezen.
3. ⏭Toets: om de volgende optie of document te kiezen.
4. ⏯Toets: speel toets voor Play/Pause/Enter.
5. VOL Toets: voor Volume/Back

Toets Actie Definitie

Actie	Basis functie
Kort drukken	Druk een toets in en houdt het niet meer dan 1.2 s vast.
Lang indrukken	Druk een toets in en houdt het langer dan 1.2 s vast.
Indrukken & Vasthouden	Druk een toets in en houd vast.

Let op: “Press” / “Druk” in deze handleiding betekent: “Short Press” / “Kort indrukken”, tenzij anders gespecificeerd.

&Aan/Uit

Druk op de aan-/uitschakelaar bovenop de speler, en de speler wordt ingeschakeld; druk op de powerschakelaar onderaan, en de player wordt uitgeschakeld.
De speler zal automatisch uitschakelen wanneer de systeemtijd de tijdslimiet van de gebruiker bereikt.

Downloaded from www.vandenborre.be

Batterij bijna op

Als de batterij bijna op is, dan zal de player een tipschermpje laten zien en zal het automatisch uitschakelen naar stand-by. Herstart op dat moment niet de player maar laadt hem op tijd op.
Een oplader met de specificaties 5V 400 MA wordt aangeraden.

Micro SD Card

Een Micro SD card kan in het card slot van de player geschoven worden.

Verbonden aan de PC

Systeemconfiguratie

Besturingssysteem: Win7/Windows XP&Vista/2K/98 (driver installatie nodig.)/Mac OS 10
CPU: ten minste Pentium-133MHz
RAM: ten minste 32MB
Hard Disk inactiviteit: tenminste 100MB
Videokaart: 640*480 mode of daarboven, tenminste 16 bits kleuren.
USB Port
CD-ROM Driver

Downloaded from www.vandenborre.be

Verbonden aan de PC

Als de player aan/uit is, gebruik dan de USB-kabel om de player met de pc te verbinden, en de pc zal een selectievenster met “**Removable Disk**” tonen. Selecteer de folders die gekopieerd moeten worden:
Als de player opgeladen wordt, wordt de schakelaar op “aan” / “on” gezet.

Muziek

Om muziek te gebruiken, druk op ⏯ om de muziek player interface te openen.

Wanneer de muziek onderbroken wordt zal het systeem de play interface weer openen, waar u hem had verlaten.

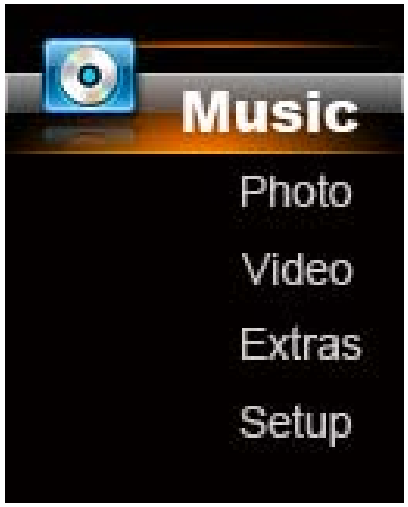

Downloaded from www.vandenborre.be

Muziek Player Interface

Cycle Mode

Geluidseffect Mode

Volume

Batterij

Huidige speeltijd

Huidige track/Totale track nummer

Frequentie spectrum

Huidige folder

File Format

Informatie van het huidige bestand

Huidige afspeelstatus

Songteksten of niet

Totale tijd van het huidige bestand

Voortgang huidig bestand

Bit Rate

Downloaded from www.vandenborre.be

Druk op ⏯ om tussen muziek spelen en stoppen te schakelen. Druk op ⏮ of ⏭ om het laatste of het volgende document te kiezen. Druk lang op ⏯ om uit te schakelen. Druk lang op ⏮ of ⏭ om vooruit te spoelen of snel achteruit.
Druk lang op VOL om de volume controle interface te openen. Druk op ⏮ en ⏭ om het volume aan te passen, tussen 0 tot 31.

Menu Opties

1. Wanneer de muziek is gestopt, druk op "**M**" om submenu 1 binnen te gaan met daarin de volgende opties: **Lokale Folder, Delete, Delete All and Exit**.

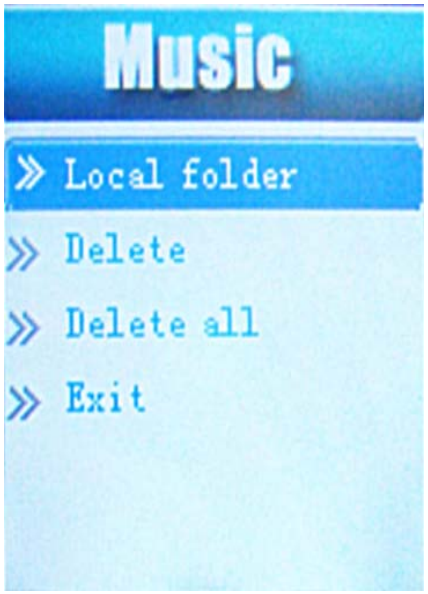

2. Wanneer de muziek speelt, druk op "**M**" om submenu 2 binnen te gaan met daarin de volgende opties **Cycle Mode, Sound Effect Mode, Replay Setup and Exit**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Druk lang op “**M**” voor de songtekstinterface, zoals afgebeeld hieronder:

3. Druk op ⏮ en ⏭ om door het menu te navigeren. Druk op ⏯ om uw selectie te bevestigen, (idem voor andere toepassingen).

4. Als er binnen het submenu 8 seconden lang geen bewerking is, dan zal het systeem automatisch de corresponderende muziekspelerinterface opstarten (dito voor andere toepassingen).

5. Als de card wordt ingevoegd wanneer de muziek wordt gepauzeerd, dan zal het tweede menu documenten op de card tonen (dito voor andere toepassingen).

6. Wanneer de muziek onderbroken wordt zal het systeem de play interface weer openen, waar u hem had verlaten.

Downloaded from www.vandenborre.be

Submenu 1

Locale Folder: toon alle documenten op de locale disk. Druk op ⏯ om naar de sub-directory van de hoofddirectory te gaan. Hoofddisk root-directory documenten worden opgeslagen in **Root.** Default worden opnamebestanden opgeslagen in de folder van het record.

Verwijder bestand: Verwijder de huidige directory bestanden, druk op ⏯ om de bestandenlijst te bekijken, druk er kort op om de interface te verwijderen, kies Cancel of OK, druk op ⏯ om uw selectie te bevestigen en ga dan terug naar het vorige menu.

Verwijder alle: Verwijder alle huidige directory bestanden. Dito voor de bewerking.

Exit: exit van submenu 1.

Submenu 2

Volgorde modus: Druk op ⏯ om uw selectie te bevestigen en exit.

Volgorde modus	Pictogram	Instructie
Gewone modus		Speel alles in volgorde.
Herhaalcyclus		Speel de huidige muziek weer.
Directory Play		Speel de huidige directory bestanden in volgorde.

Downloaded from www.vandenborre.be

Directory Cycle		Speel de huidige directory bestanden weer.
Alles cyclus		Speel de alle bestanden weer.
Random Play		Speel de directory bestanden in random volgorde.
Browse Play		Browse the af te spelen bestanden, elk 10 seconden lang als preview.

Sound Effect Mode: Kies de gewenste sound effect modes zoals **Natural, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz en Heavy Bass**.

Replay Instelling

1. Replay Modus

①. Na het kiezen van de **Replay Mode** zal het systeem naar de muziek player interface terugkeren. Dan zal er in de linkerbovenhoek van de LCD een pictogram worden toegevoegd om te laten zien dat de Replay Mode is opgestart. Ondertussen is de **A** gaan knipperen. Druk op ⏭ om te bevestigen dat de huidige tijd is het startpunt van replay **B** (het eindpunt van replay) begint met knipperen. Druk dan weer op ⏭ om het eind te bevestigen van de tijdtabel replay setup.

②. Het systeem zal beginnen met de replay om de **replay tijden** en het **replay interval** in te stellen.

③. Als het systeem replay gebruikt, druk dan op ⏭ om de volg-en-lees functie te gebruiken. De vorige replay pictogram verandert naar de volg-en-lees pictogram om aan te tonen dat de volg-en-lees functie is opgestart en dat de opname gestart kan worden. De opnametijd zal 10% langer zijn dan de set replay tijd. Wanneer het opnemen voorbij is, zal de pictogram weer naar terugveranderen. Het systeem zal dan het proces gaan herhalen vanaf het volg-en-lees en naar de volg-en-lees opname weer opnemen zoals was ingesteld bij de replaytijden. Druk tijdens het

Downloaded from www.vandenborre.be

proces op ⏮ om terug te keren naar de replay mode.

④. Wanneer het systeem de volg-en-lees en replay functie opnieuw speelt, zal het pictogram verschijnen door te drukken op ⏭ om zo aan te tonen dat de contrast replay mode is opgestart. Wanneer de replay is afgerond, zal het pictogram weer verschijnen om aan te tonen dat wat er speelt dat dat de zojuist opgenomen volg-en-lees opname is. Dan begint het systeem het proces te herhalen vanaf de contract replay om de volg-en-lees opname te gebruiken. Druk tijdens het proces op ⏮ om terug te keren naar de volg-en-lees replay mode en druk op ⏭ om nog een replay mode setup te starten.

⑤. Druk op “M” om uit de replay interface te gaan en terug te keren naar de muziek player interface.

2. Replay tijden: Druk op ⏮ en ⏭ om de replaytijden van 1 tot 10 in te stellen. Druk op ⏯ om te bevestigen terug te keren naar de muziek player interface.

3. Replay Interval: Stel de minimale tijdsinterval in tussen twee replays, die optioneel is van 1 tot 10 seconden. Dito voor de bewerking.

Exit: Exit vanaf submenu 2.

Downloaded from www.vandenborre.be

Film

1. Druk op ⏯ om de volgende interface te openen. Refereer naar de muziek player interface voor de interface instructie. Druk weer op ⏯ voor video afspelen.
2. Ondersteunt de pauzering.

Downloaded from www.vandenborre.be

Menu Opties

Druk op “M” voor de menuopties bij een gestopte status. Menu opties zijn inclusief: **Lokale folder, Verwijderen, Alles verwijderen, Cycle Mode en Exit** De functies en de bewerkingsmethoden zijn hetzelfde als bij de muziekfuncties.

Opname

Als afgebeeld in bovenstaande afbeelding, druk op ⏯ voor de menuopties van **Opname, Kopiëren** en **Tekst lezen**, kies de optie **Opnemen** en druk dan op ⏯ voor de volgende interface.

Opnemen Interface Opnemen Interface Instructie

Downloaded from www.vandenborre.be

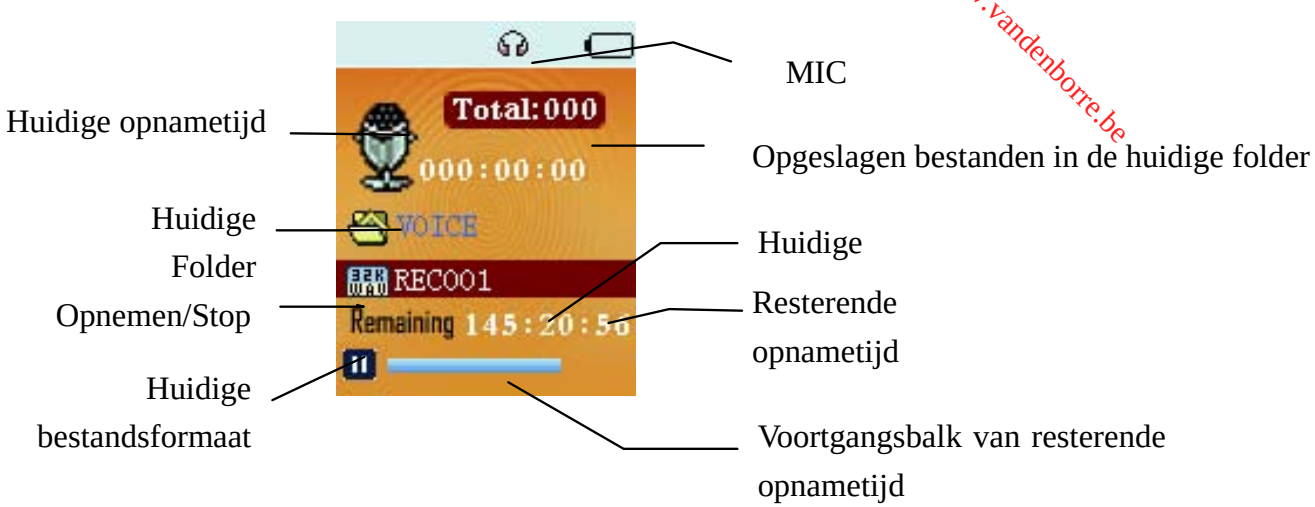

Druk op ⏯ om de opname te starten/pauzeren/hervatten. Druk lang op ⏯ om de huidige opname op te slaan en voor te bereiden voor nieuwe opnames. Druk lang op “**M**” en het system zal de huidige opname automatisch opslaan en dan terugkeren naar het hoofdmenu.

Menu Opties

Tijdens het pauzeren, als de batterij bijna leeg is, zal het systeem de opname automatisch opslaan en terugkeren naar de opname interface.
Wanneer de disk vol is, dan zal het systeem u hieraan herinneren met "disk vol".

Druk op “M” voor de menuopties. De menuopties zijn inclusie: **Lokale folder, Card directory (als de card er in zit) en Exit.**

Downloaded from www.vandenborre.be

Handmatig tunen: Druk op ⏮ en ⏭ om de radio stations te tunen. Druk lang op ⏮ of ⏭ om het laatste of het volgende radiostation automatisch te zoeken. Druk op ⏮ en ⏭ om het automatisch zoeken te stoppen.

Menu Opties

Opslaan: Het huidige radiostation opslaan.

Wissen: Verwijder het huidige radiostation van de opgeslagen radiostations.

Verwijder alle: Alle opgeslagen radiostations verwijderen.

Auto Tuning: Druk, na het kiezen van de opties ⏯ om terug te keren naar de radio interface om het auto tuning van de radiostations te starten. Wanneer een programma wordt gezocht zal het systeem het radiostation automatisch opslaan en de interface zal het volgende tonen: **01 en verder**. Druk op ⏯ en ⏯ om tussen de radiostations te schakelen.

Meest gangbare frequentie: Frequenties lopen van 87MHz tot 108MHz.

Japanse frequenties: Frequenties lopen van 76MHz tot 90MHz.
Radio-opname: Druk, na het kiezen van de optie ⏯ **voor de opname-interface en start met opnemen, druk weer op ⏯ voor een opname, en druk dan lang op "M" op de huidige opname op te slaan.**
Exit: Dito voor de bewerking.

Downloaded from www.vandenborre.be

Afbeelding bekijken

Druk op ⏯ en ⏯ om te gekozen afbeeldingen te bekijken en druk weer op en ⏯ voor Exit. Druk op ⏮ of ⏭ om voorwaarts de foto's te bekijken of achterwaarts.

Menu Opties

Submenu opties: **Lokale folder, Card directory, Play Setup, Verwijderen, Alle verwijderen en Exit.** Behalve de Play Setup zijn de functies en bewerkingsmethoden van andere menuopties hetzelfde als de vorige toepassingen.

Play Setup

Handmatig afspelen: Alle afbeeldingen zullen automatische getoond worden. Druk op ⏮ of ⏭ om de laatste of de volgende afbeelding te kiezen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Auto Play: Het tijdsinterval kan aangepast worden vanaf 1 seconde tot aan 10 seconden bij Auto Play. Druk op⏯ om te bevestigen.

Systeeminstellingen

1. Scherm Setup

Light-off Mode: Als er binnen een bepaalde tijdsduur geen belangrijke bewerking is, schakel dan het achtergrondlicht uit. Instelling bereik: 0~50 seconden Setup Stap: 5 seconden. De Light-off Mode is niet geldig bij de volgende vier interfaces: Video Player Interface, E-boek Reader Interface, USB Connecting Interface, en Songteksten Display Interface.

Screen Saver Mode: Als er geen belangrijke bewerking is, open dan de Screen saver mode, met een setup bereik

Downloaded from www.vandenborre.be

van 0-50 seconden en de setup stap van 5 seconden. De Light-off Mode is niet geldig bij de volgende vier interfaces: Video Player Interface, E-boek Reader Interface, USB Connecting Interface, en Songteksten Display Interface.

2. Taal Selectie: De speller ondersteunt de volgende talen: Versimpeld Chinees, Traditioneel Chinees, Engels, Japans, Koreaans, Frans, Duits, Italiaans, Nederlands, Portugees, Spaans, Zweeds, Tsjechisch, Deens, Pools, Russisch, Turks, Hongaars, Roemeens, Arabisch, Hebreeuws, Thai, Indonesisch en Grieks.

3. Instellingen aan/uit

Power Saving Mode: De speler schakelt automatisch uit bij geen bewerking binnen de ingestelde tijd. Instelling bereik: 0~200 seconden. Setup Stap: 10 seconden. De Power Saving Mode is ongeldig bij de volgende modes: USB Connecting, Audio en Video Display, Opname, FM aansluiting, Afbeelding en E-boek Display.

Sleep Auto off Mode: De gebruiker kan een countdown (minuten) instellen, waarbij de player automatisch afsluit wanneer de tijd voorbij is. Instelling bereik: 0~120 minuten. Setup Stap: 10 minuten. De Sleep Auto off Mode is niet geldig bij andere modes dan de USB Connecting.

4. **Geheugen status:** Toon het percentage van de totale geheugenruimte en de gebruikte ruimte op de harde schijf van de speler of de SD card. Druk op ⏮ of ⏭ om tussen de twee geheugenplaatsen van de disks te schakelen.

5. Firmware Versie: Toon de informatie van de firmware versie.

6. Firmware Upgrade

Downloaded from www.vandenborre.be

De player is voorzien van een firmware upgrade tool om te upgraden of reparatie van zijn firmware.

① Download de laatste firmware versie.

② Verbind de speler met de USB poort van de PC en zorg ervoor dat de connectie correct is en dat er geen andere verwijderbare disks zijn die zijn verbonden aan de PC.

③ De tool runnen.

Als de interne firmware van de speler in goede conditie is, dan zal de tool geschakeld worden naar de firmware upgrade mode en de versie van de interne firmware van de speler tonen en wat andere informatie in de linkerbovenhoek van de tool interface. Druk op de button “Selecteer Nieuwe Versie Firmware Bestanden” om de firmware file te kiezen die geüpgraded moet worden.

7. **Exit:** ga terug naar het hoofdmenu van de systeemset-up.

Downloaded from www.vandenborre.be

E-boek

Druk op ⏯ voor menuopties van **Opnemen, Kopiëren, en Tekst lezen**, kies de optie E-boek, en druk dan op ⏯ voor de E-boek interface.

Druk op ⏯ om het tekstbestand te selecteren, druk op ⏮ of ⏭ om pagina's om te slaan, vooruit en weer terug, en druk dan op ⏯ voor Exit.

Menu Opties Introductie

Bij de interface van de lijst van tekstbestanden, druk op "**M**" voor submenu 1 met daarin de volgende opties: **Lokale Folder, Verwijderen, Alle verwijderen en Exit**. De functies en bewerkingsmethoden zijn hetzelfde als

Downloaded from www.vandenborre.be

de applicatie voor het bekijken van de afbeelding.

Ander instellingen

Speler Formaat

Formaat bij het aansluiten aan de PC.(Het bestandsysteem is FAT32)

Troubleshooting

De media player werkt niet of de LCD laat geen inhoud meer zien.

Controleer de batterijstatus.

De Aantoets doet het niet.

U hebt een lege batterij of het batterijvermogen is opgebruikt.

Kan geen documenten downloaden.

Controleer de verbinding tussen de USB poort en de USB kabel.

Stel de media speler op de juiste manier in.

MPMANAGER

Downloaded from www.vandenborre.be

Voor het synchroniseren en de conversie van film en muziek, maak svp gebruik van de MPMANAGER software die op de SPELER wordt geleverd.

Deze software kan ook worden gebruikt voor het UPDATEN van uw speler.

De MPMANAGER handleiding wordt bij uw SPELER geleverd

Downloaded from www.vandenborre.be

Voor meer informatie, ga svp naar onze website op

www.mpmaneurope.com

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur